

FORBEREDELSE



1

Trekk ut ladekabelen, sjekk at nødbryteren er skrudd av (ytterstilling) og start maskinen med tenningsnøkkelen.



2

Fyll rentvannstanken (blå sekk) med rent vann eller bruk servicestasjon for å fylle tanken med ferdig dosert rengjøringsmiddel.



3

Doser kjemi og hell i rentvannstanken. Deretter legges sugeslangen (med filter) i rentvannstanken.



4

Plasser nalen som anvist under nalholderen og skyv nalholderen ned. Det høres et klikk og nalen er da i låst posisjon.



5

Plasser børsten under maskinen og start. Når børstehuset senkes starter børstemotoren. Børsten eller føringskiven låses på plass.



6

Aktiver maskinen med nøkkelbryter på kontrollpanelet ved å vri nøkkelen til START.



7

Start rengjøringsoperasjon med START-knappen. Alle rengjøringsfunksjoner vil deretter starte automatisk.



8

Juster vannstrømmen (gul) og børstetrykk (rød) manuelt med + eller -knappen.



9

Slå av / på funksjoner manuelt: Sugemotor (blå) Flekkrengjøring (rød) Lav hastighet (gul)


OPERASJON

VEDLIKEHOLD



10

Ved avsluttet renhold skru av alle renholdsfunksjoner med STOP-knappen. Skru deretter av maskinen med nøkkelbryter.

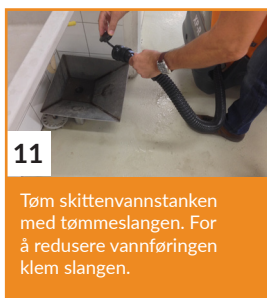

11

Tøm skittenvannstanken med tømme-slangen. For å redusere vannføringen klem slangen.



12

Ta ut og rengjør det gule skittenvannsfileret.



13

Ta ut og rengjør rentvannsbeholderen (blå sekk) og la den lufttørkes. Deretter rengjøres skittenvannstanken




14

Rengjør rentvannsfileret.



15

Rengjør filteret for sugemotoren.

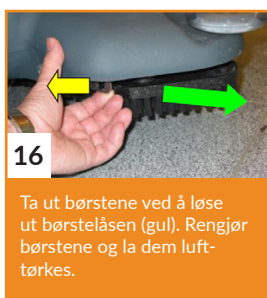

16

Ta ut børstene ved å løse ut børstelåsen (gul). Rengjør børstene og la dem lufttørkes.



17

Løse ut nalen: Trykk sammen låsefjæra. Rengjør nal og la den lufttørkes.



18

Tørk av maskinen med en fuktig klut.



19

Lagre maskinen med åpen tank for gjennomlufting.



20

Skru av maskinen med tenningsnøkkelen (posisjon 0). Sett deretter maskinen til lading



Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksjonene. Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.