



DAGLIG VEDLIKEHOLD AV NILFISK GULVVASKER SC500



IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN



1. Ta ladekabelen fra strømutaket og heng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vann. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40 (grader) C. Sørg for at rentvannsventilen (blå bryter) er åpen.



3. Fyll EcoFlex-beholderen med rengjøringsmiddel egnet for oppgaven (Konsentrert og lavtskumende rengjøringsmiddel).



4. Monter sugenal og stram vingemuttere.



5. Fest børsten eller pad'en under børstedekket. Velg riktig børste/pad til oppgaven.



6. Sett i nøkkelen og start maskinen med et trykk på den grønne knappen. For å montere børsten - trykk en gang på kjørebryter.



7. Senk sugenalen med fotpedalen.



8. Trykk på kjørebryteren for å starte rengjøringen. Juster hastigheten på kontrollpanelet.



9. Juster vannmengden og det ønskede blandingsforholdet med rengjøringsmiddel så det passer til oppgaven.




10. Til ekstra skitne gulv holdes startknappen nede i et sekund for ekstra børstetrykk. Ved behov kan "lydsvak rengjøring" velges. Da vil sug og lydnivå senkes.



11. Trykk på ExoFlex-knappen når du har behov for kraftigere rengjøring. Den aktiverer mer vann, børstetrykk og kjemidosering i 1 minutt.




Når rengjøringen er utført
12. Avslutt kjemidosering 2 minutter før arbeidet er ferdig. Da renses børsten og systemet for kjemi.

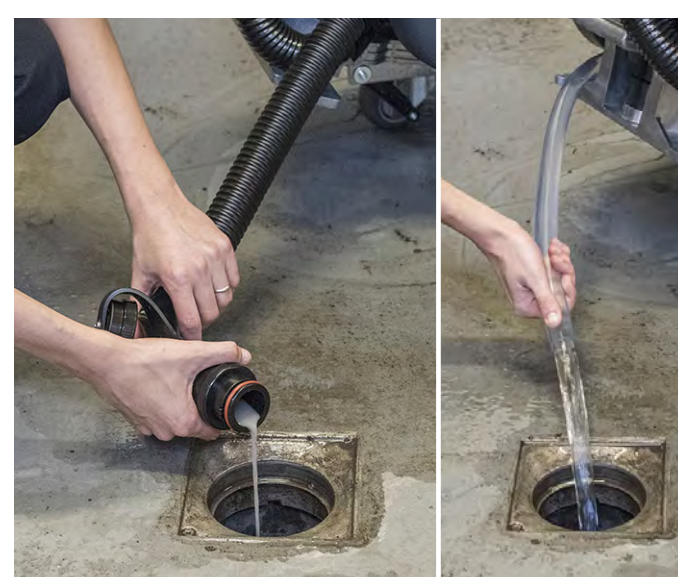

13. Tøm skittenvannstanken med tømmeslangen. Ved behov tømmes rentvannstanken med den gjennomsiktige slangen.



14. Vask skittenvannstanken og sugefilteret med rent vann. Ta ut og rengjør grovfilteret.

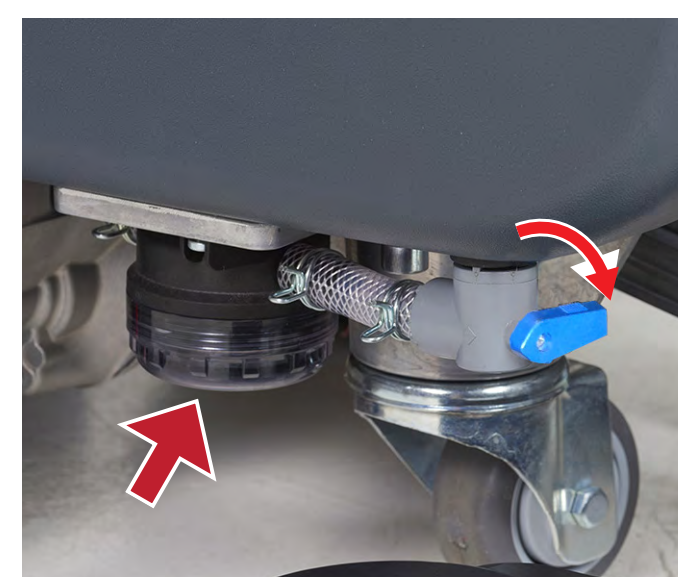

15. Rengjør vannfilteret:
A) Vri blå bryter (rentvannsventilen) for å lukke
B) Skru av det gjennomsiktige lokket med pakning og filter og rengjør med vann
C) Skru på filter og lokk



16. Trykk på børsteknappen og vent til børste/pad løsner automatisk. Rens eller skift ved behov.



17. Skru løs sugenal og rens med vann. Kontroller nal og skift eller snu ved behov.



18. Rengjør maskinen med fuktig klut og evt. litt rengjøringsmiddel.



19. Lad batteriene: Sett ladeledningen i strømuttaket.



20. Parker maskinene med lokket på skittenvannstanken åpent.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til batteriindikatoren lyser rødt må batteriene lades helt opp (10-12 timer) Hvis denne prosedyren ikke følges kan det medføre problemer med batteriene og gi kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA MASKINEN STÅ PÅ LADING DERSOM MASKINEN IKKE ER I BRUK OVER LENGRE PERIODER FOR Å BESKYTTE BATTERIENE MOT LAV SPENNING.



FEILSØKING

SC500



IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN

Virker ikke maskinen som den skal?



1. Kontrollér at batteristøpset er tilkoblet.



2. Kontrollér nivået på batteriet. Sett maskinen på lading om nødvendig.




3. Start maskinen på nytt uten å trykke på kjørebytter.



4. Kontrollér at gulvets helling ikke overskrider maskinens spesifikasjoner.

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?

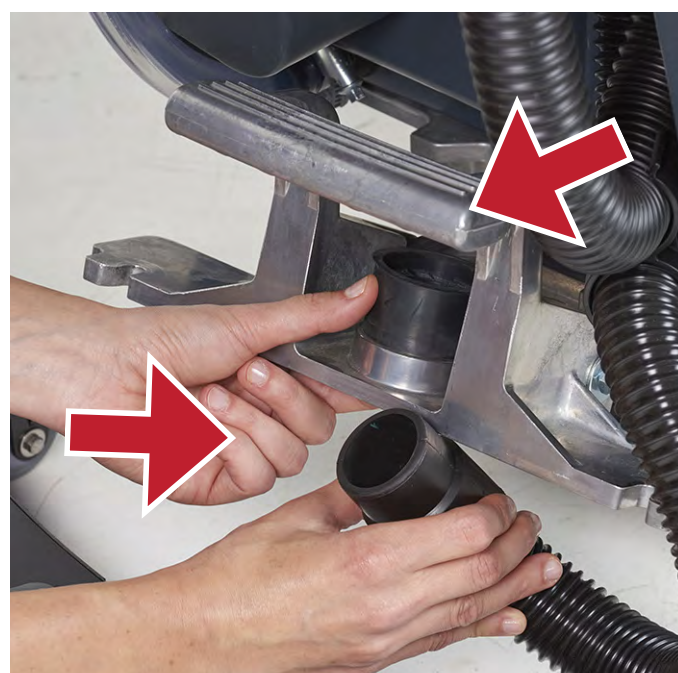

1. Kontrollér at sugeslangen er riktig montert eller om den er tett.



2. Kontrollér at flotør og filter i skittenvannstanken er rene og montert korrekt.



3. Kontrollér at sugeslangen er ren og i god stand.



4. Lukk lokket på skittenvannstanken og kontrollér om pakningen tetter skikkelig.

Vasker ikke maskinen som den skal?



1. Kontrollér at innstillingen for vann og rengjøringsmiddel er korrekt.



2. Kontrollér at rentvannsventilen er åpen.



3. Kontrollér at rentvansfilteret er renset eller tett.



4. Kontrollér om det er kjemi i EcoFlex beholderen, rens evt. slangen hvis den er tett.

Virker ikke børsten som den skal?



1. Justér retningen på maskinen ved å skru på vingemutterne til maskinen kjører rett.



2. Kontrollér om børstedekket viser en feilkode, evt. "Warning alarm F2" - det betyr overbelastning av børstemotor.



3. Kontrollér om det sitter noe som kan hindre børstens rotasjon.