



Feilsøking

Nilfisk gulvvasker
BR 652 / 752 / 752C



Maskinen vil ikke starte/kjøre

1. Kontroller at batteriet er ladet.
2. Kontroller at batteristicket er tilkoblet riktig.



3. Drei nøkkelen til posisjon "0". Prøv deretter å starte maskinen uten å trykke på kjørehåndtaket.



Maskinen vil ikke suge

1. Kontroller at sugeslangen er montert korrekt og renset.



2. Åpne skittenvannstanken og kontroller at filter og pakning er renset.



3. Kontroller at nalgummi er ren og uten rifter.



Maskinen vasker ikke som den skal

1. Kontroller at innstillingene for vann og kjemi er korrekte.



2. Kontroller at vannventilen er åpen.



3. Kontroller at vannfilteret er rent.




Børstene virker ikke som de skal

1. Kontroller at børsten er korrekt montert og ikke nedslitt.



2. Kontroller at børstemotoren ikke er overbelastet.

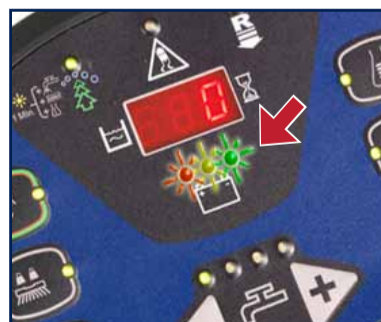

3. Kontroller at børsten kan rotere fritt uten blokkeringer.





Daglig vedlikehold

Nilfisk gulvvasker
BR 652 / 752 / 752C



Daglig før bruk

1. Kontroller om batteriet er ladet.
2. Trykk på børster/pads.
3. Velg riktig kjemi og vanninnstilling.



Daglig etter bruk

1. Tøm skittenvannstanken.
2. Ta av sugenalen og fjern evt. skitt i sugeslangen.
3. Rengjør nalgummi med vann og kontroller at nalgummi er intakt. Snu nalgummi hvis den er slitt.



4. Lukk vannventilen og rengjør vannfilteret. Husk å åpne igjen.
5. Rengjør skittenvannstanken. Husk også pakningen.
6. Ta av børster eller padholder og rengjør om nødvendig.



7. Rengjør maskinen.
8. Parker maskinen med skittenvannstanken åpen.
9. Om nødvendig, sett stikket i kontakten og lad batteriet.



Etter behov

1. Juster høyden på sugenalen ved å dreie på det sorte håndtaket.
2. Kontroller batterier, kabler samt væskestanden i batteriene (kun våt batterier).

